

N.	Pulsante	Descrizione della funzione
10	Indicatore energia	L'indicatore lampeggia lentamente: il telecomando non è attivo L'indicatore lampeggia velocemente: il telecomando sta inviando il segnale di connessione al quadricottero L'indicatore rimane acceso senza lampeggiare: il telecomando è pronto per essere utilizzato e controllare il quadricottero
11	Limitatore gas	L'accelerazione del quadricottero può essere controllata con questo pulsante. Il giocatore può aumentare o diminuire la velocità di salita/discesa
12-13	Pulsante accelerazione	Far scorrere i due pulsanti contemporaneamente per selezionare la leva di accelerazione
14	Principiante Intermedio Avanzato	Sono presenti 3 modalità di volo: bassa velocità, media velocità e massima velocità
15	Selettore modalità	Chiamato anche pulsante di passaggio a "modalità Stick". Premere questo pulsante per modificare la modalità di controllo.

Installare la batteria del telecomando

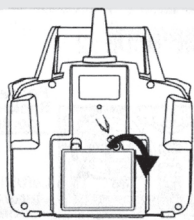


Figura 1

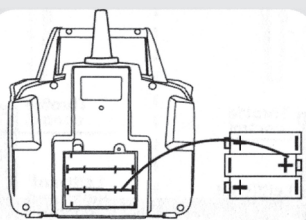


Figura 2

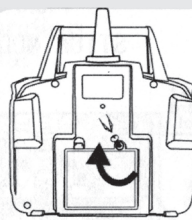


Figura 3

Come rimuovere e inserire le batterie.

1. Svitare in senso antiorario per aprire il vano batteria (Figura 1)
2. Installare 3 batterie AA nel vano batteria seguendo la polarità indicata (Figura 2)
3. Avvitare in senso orario e chiudere il vano batteria (Figura 3)