

Selezione della leva di accelerazione

È presente una leva per ciascun lato del telecomando.

1. Far scorrere entrambi i pulsanti su “R”, la leva di destra è la leva principale di accelerazione
2. Far scorrere entrambi i pulsanti su “L”, la leva di sinistra è la leva principale di accelerazione
3. Entrambi i pulsanti devono essere su “R” o su “L”, alternativamente il telecomando non funzionerà.

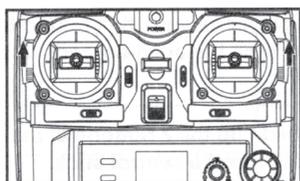


Figura 4

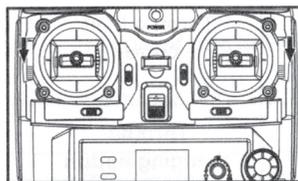


Figura 5

Leva selezione modalità



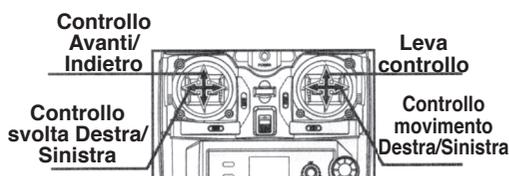


Figura 6
MODALITÀ 1

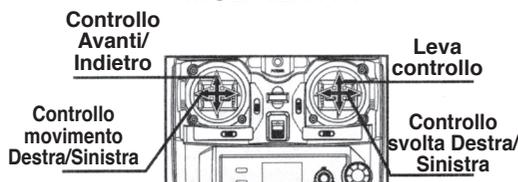


MODALITÀ 3

Quando la leva di destra è in uso, premere il pulsante “AILE/RUDD” per selezionare la Modalità (Modalità 1 o Modalità 3)

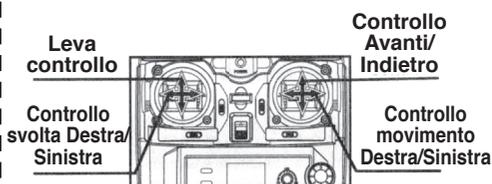

MODALITÀ 2

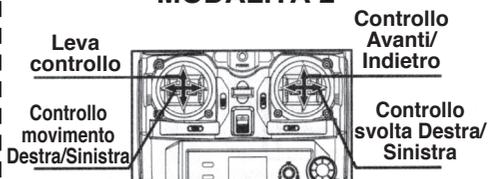

MODALITÀ 4

Quando la leva di sinistra è in uso, premere il pulsante “AILE/RUDD” per selezionare la Modalità (Modalità 2 o Modalità 4)