

Preparazione al volo

- Assicurarsi che la batteria (sotto al quadricottero) sia correttamente installata e collegata al cavo di alimentazione del quadricottero. Il quadricottero sia spento
- Accendere il quadricottero; la luce lampeggerà velocemente, il giroscopio del quadricottero sarà in modalità di attivazione. Appoggiare il quadricottero su una superficie piana, dopo 4 secondi la luce lampeggiante resterà accesa su "ON". La connessione è terminata e il quadricottero è pronto al volo.
- Per assicurare un volo stabile, posizionare il regolatore su un valore medio.
- Spostare lentamente verso l'alto la leva di accelerazione, il quadricottero si solleverà.
- Per evitare malintesi, abbiamo definito l'orientamento del quadricottero come segue: il quadricottero è settato per avere il muso dal lato opposto dell'utilizzatore e la coda di fronte all'utilizzatore. La direzione del muso del quadricottero è nominato "Avanti" mentre la direzione della coda è nominata "Indietro". Il volo del quadricottero verso l'altro è nominato "In alto", il volo verso il basso a terra è nominato "In basso". Il lato sinistro dell'utilizzatore è nominato "sinistra" mentre il lato destro è nominato "destra". Tutte le direzioni indicate nel manuale sono soggette a queste definizioni.

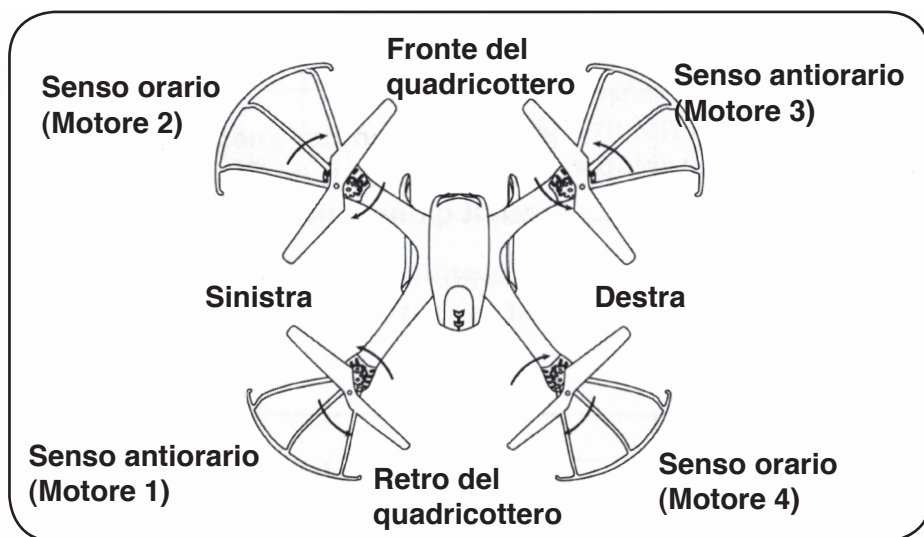


Figura 20

- Le luci arancioni sono sul fronte del quadricottero; le luci blu sono sul retro dello stesso
- Controllare la direzione di rotazione delle eliche come mostrato in Figura 20
- Se il quadricottero vola spostato da un lato, può esserne corretto il volo utilizzando i regolatori sul telecomando