

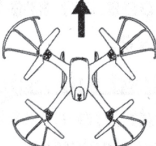
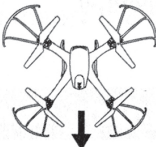
Osservazioni:

- Il segnale di connessione tra il quadricottero e il telecomando è necessaria per il primo utilizzo
- Impostare la connessione uno a uno per evitare errori di connessione
- Per proteggere maggiormente la batteria, scollegare il cavo della batteria dal cavo di alimentazione dopo l'uso.

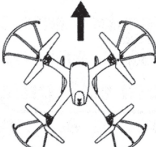
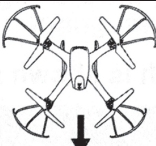
Regolazioni

1. Se il quadricottero continua a muoversi avanti/indietro anche se non viene dato alcun comando, l'utente può utilizzare le regolazioni per mantenere il quadricottero equilibrato

MODALITÀ 1 o 3:

	Se il quadricottero continua a muoversi in avanti, spostare il pulsante di regolazione A in basso finchè non guadagna equilibrio
	Se il quadricottero continua a muoversi indietro, spostare il pulsante di regolazione A in alto finchè non guadagna equilibrio

MODALITÀ 2 o 4:

	Se il quadricottero continua a muoversi indietro, spostare il pulsante di regolazione D in alto finchè non guadagna equilibrio
	Se il quadricottero continua a muoversi in avanti, spostare il pulsante di regolazione D in basso finchè non guadagna equilibrio