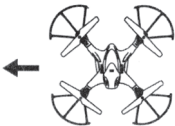
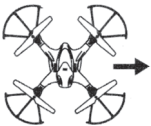


Volo laterale a sinistra		Spostare la leva di spostamento laterale a sinistra, il quadricottero volerà lateralmente a sinistra
Volo laterale a destra		Spostare la leva di spostamento laterale a destra, il quadricottero volerà lateralmente a destra

Movimento 3D

Sono presenti 3 modalità nel telecomando: la modalità bassa velocità, la modalità media velocità e la modalità alta velocità. In qualunque modalità, premendo il pulsante di rotazione (“roll”) nella parte alta del telecomando, il quadricottero eseguirà un movimento in avanti o indietro. Quando il telecomando è in modalità alta velocità, il movimento può essere effettuata utilizzando la leva di movimento avanti/indietro e utilizzando la leva di volo laterale a sinistra/destra.

Movimento manuale (modalità alta velocità)

Quando entrambe le leve di controllo (destra e sinistra) sono oltre il 95% della loro corsa, il movimento viene effettuata una volta; quando entrambe le leve sono a meno del 95% della loro corsa, il quadricottero volerà a seconda del comando ricevuto.

Movimento automatico (in ogni modalità)

Per godersi con semplicità il divertimento della rotazione, l'utilizzatore può premere il pulsante “One key roll” per eseguire un movimento. Prima dell'operazione, assicurarsi che il quadricottero stia volando a 3 metri dal suolo; premere il pulsante, il quadricottero eseguirà il movimento seguendo i comandi.

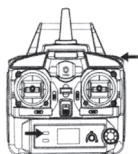
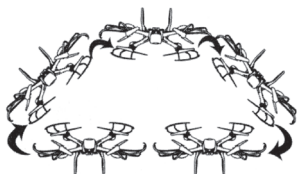


Figura 21

SUGGERIMENTI:

1. Ai principianti si raccomanda di utilizzare il quadricottero a bassa o media velocità
2. È consigliabile utilizzare il quadricottero in ampi spazi aperti